INSTRUCCIONES PARA HINCHABLE

Información de seguridad para la instalación

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos, se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

a. **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

b. Este es un producto eléctrico - ¡no es un juguete! Para evitar el peligro de incendio, quemaduras, lesiones personales y electrocución, no se debe jugar con o él o colocarlo donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.

c. No utilice productos en el exterior a menos que estén marcados para uso interior y exterior. Cuando los productos se utilicen en aplicaciones exteriores, deben conectarse a un circuito protegido por un dispositivo de seguridad (GFCI). Si no hay uno disponible, debe contactar a un electricista calificado para su instalación adecuada.

d. No se recomienda para niños menores de 3 años de edad. Al igual que con todos los aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones durante el manejo y el uso para reducir el peligro de electrocución. Si el cordón eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar peligros.

e. **Nota para adultos:** Examine este producto periódicamente. Los daños en el cordón, la cubierta u otras partes pueden resultar en un peligro de incendio, electrocución o lesiones. Si el producto está dañado, no lo use.

f. **PELIGRO –** Para evitar la electrocución, no lo sumerja en agua; límpielo con un paño húmedo. Sumergir este producto puede resultar en electrocución.

g. Este producto no está diseñado para instalación o uso permanente.

h. No lo instale o coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, llamas abiertas, velas u otras fuentes de calor similares.

i. No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.

j. No deje que las bombillas descansen sobre el cable o los alambres eléctricos.

k. Desenchufe el producto si se ausenta de su casa, al irse a dormir o si está desatendido.

l. No utilice este producto para un propósito no especificado.

m. No cuelgue adornos u otros objetos del cordón, del alambre o de la guirnalda.

n. No cierre puertas o ventanas sobre el producto o los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento de los cables.

o. Cuando use el producto, no lo cubra con tela, papel u otro material que no forme parte del producto.

p. Cuando use el producto, no lo coloque cerca de alfombras, muebles u otros tejidos.

q. Lea y siga todas las instrucciones que están sobre el producto o incluidas con el producto.

r. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Contenido del paquete

Parte	Descripción	Cantidad
A	Unidad hinchable	1
B	Sogas	4
C	Estacas	8
D	De Suministro de Energía UL	1

DE SUMINISTRO DE ENERGÍA:

Entrada: 120V ~ 50/60Hz Salida: 12.0V ⎓ 1500mA

Instalación

Preparación para la instalación

Paso 1. Saque el contenido del paquete

Paso 2. Remueva todos los amarres y etiquetas plásticos. Son parte del empaque y deben descartarse.

Paso 3. Enchufe el adaptador en la conexión del ventilador.

Asegurar la unidad en la tierra

Paso 1. Cierre el zíper en la base del ventilador. La unidad (A) se hinchará por completo.

Paso 2. Clave las estacas (C) en la tierra a través de los ojales en la base de la unidad hinchable (A).

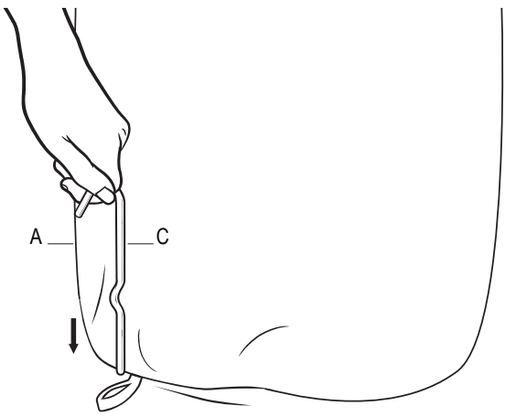

Pre-operación

Esta unidad eléctrica está diseñada para montarse verticalmente o ser montada en el piso.

Cuando se usan productos eléctricos, siempre deben tomarse precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

a. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

b Lea y siga todas las instrucciones escritas en el producto o provistas con el producto.

c. Para una unidad que se conecta con su propio cordón o conexión, no use una extensión.

d. Usar como referencia el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, específicamente para la instalación de alambrados y la distancia entre conductores eléctricos.

e. La instalación y las conexiones eléctricas debe(n) hacerlas persona(s) calificada(s), de acuerdo con los códigos y estándares aplicables, incluyendo la construcción contra incendios.

f. Para una unidad que se conecta con su propio cordón o conexión, no se instale o use a menos de 10 pies de una alberca.

g. Para una unidad que se conecta con su propio cordón o conexión, no se use en un baño.

h. Para una unidad que se conecta con su propio cordón o conexión marcada de acuerdo con 65.2:

ADVERTENCIA: Peligro de electrocución.

Cuando se use en el exterior, instale sólo en un tomacorriente cubierto clase A protegido por un circuito de seguridad (GFCI, en inglés) que sea impermeable con la unidad conectada directamente al tomacorriente. Si no

Pre-operación (continuación)

existe uno, contacte a un electricista calificado para hacer la instalación. Asegúrese que el cordón de la unidad eléctrica no evita que la tapa del receptáculo se pueda cerrar completamente.

i. Para una unidad eléctrica que se conecta permanentemente marcada de acuerdo con 65.2:

ADVERTENCIA: Peligro de electrocución.

Cuando se use en el exterior, instale sólo en un tomacorriente protegido por un circuito de seguridad (GFCI, en inglés) clase A.

j. ADVERTENCIA: Peligro de incendio. La instalación requiere que los alambres pasen a través de la estructura de un edificio. Consulte a un electricista calificado.

k. Para una unidad diseñada para instalarse a más de 0,30 m (1 pie) sobre el nivel del piso:

ADVERTENCIA: Peligro de electrocución.

Instale la unidad a una distancia de más de 1 pie sobre el nivel del piso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operativas para unidades eléctricas.

Operación

Hinchar la unidad

Paso 1. Ate las sogas (B) a la unidad hinchable (A).

Paso 2. Inserte las estacas (C) en la tierra para tensar las sogas (B).

Paso 3. Su unidad hinchable (A) tiene una bolsa de contrapesos sellada en la base. Ajuste la bolsa de contrapesos para colocar la unidad hinchable (A) donde lo desee.

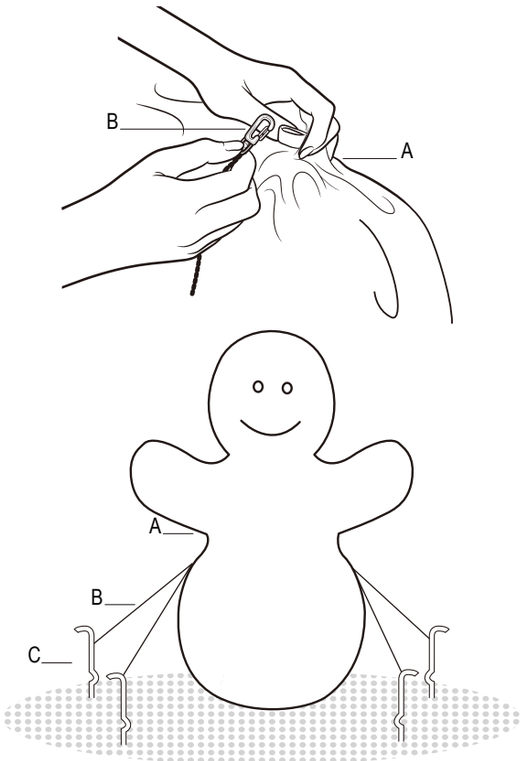

NOTA: Para deshincharla, desenchufe la unidad. Para deshincharla más rápido, abra el zíper en la unidad después de desenchufarla.

Para uso interior y exterior.

ADVERTENCIA : Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Operación (continuación)

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de la Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/radios experto a solicitar ayuda.

Cuidado y limpieza

a. Limpie la unidad con un paño húmedo y deje que se seque antes de guardarla. Si es necesario, puede utilizar un detergente suave.

b. Guarde el producto cuidadosamente en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

c. Retire el producto con cuidado de donde esté colocado. Esto ayuda a evitar cualquier tensión indebida en los conductores, las conexiones y los cables del producto.

Solución de problemas

Problema: El producto no se hincha.

a. Asegúrese que zíper de la unidad está completamente cerrado.

b. No hay electricidad o el cordón pudiera estar desenchufado.

c. La entrada de aire del ventilador puede estar obstruida.

Problema: La unidad está rasgada.

a. Usted puede coser las rasgaduras con cualquier tipo de hilo o usar cinta adhesiva de empacar transparente para cubrir la rasgadura.

Problema: Hay un retraso después de enchufar el adaptador.

a. Ésta es una característica de protección incorporada en estos adaptadores para proteger su circuito eléctrico y el producto. Una demora de 2-3 segundos al encenderlo es normal.

SKU #: 1001300398

Modelo #: 36681

HECHO EN CHINA
IMPRESO EN CHINA

DISTRIBUIDO POR:
HOME DEPOT
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339
PARA ASISTENCIA, LLAME AL
1-877-527-0313
HOMEACCENTSHOLIDAY.COM